ZX3 シリーズ用ブラケットキット

ZX3-MBCB/MBCW

取扱説明書

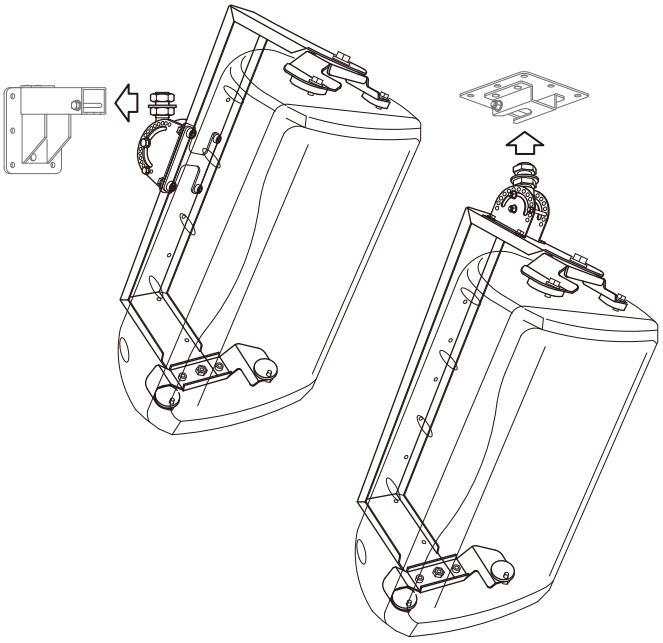

適合スピーカ | ZX3-90 / ZX3-60
ZX3-90PI / ZX3-60PI

このたびは、ブラケットキット **ZX3-MBCB**(黒) / **MBCW**(白) をご購入いただきましてまことにありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、本商品を正しく安全にお使い下さい。　本書には、人身への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を、以下のように示しています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠警告　⚠注意

- ●本商品は、エレクトロボイス上記適合スピーカを、天井面又は壁面の既存金具に取付るためのブラケットキットです。これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。
- ●本商品と適合スピーカの取付には、付属のネジ以外は使用しないでください。
- ●本商品と適合スピーカシステムを合わせた重量、及びスピーカ駆動時の振動に、本商品を取付る天井面又は壁面が充分対応できる強度があるか、確認して使用してください。
- ●本商品と天井面又は壁面の取付方法及び取付に使用するネジ類等は、状況に最も適したものを選定して使用してください。
- ●取付完了後に定期点検を行い、本商品の損傷の有無やネジのゆるみ等の確認、及び増し締め等を行ってください。

Electro-Voice

ZX3-MBCB/MBCW

アプリケーション

天井取付

⚠注意　天井金具の取付位置とスピーカの傾斜角度は、スピーカの重心を充分考慮された上で最適な位置・角度を選択してください。

16°	30°	46°	60°	72°	90° 又は横使い
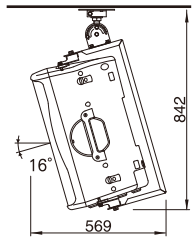	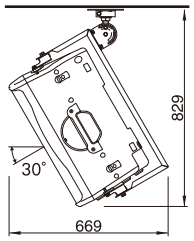	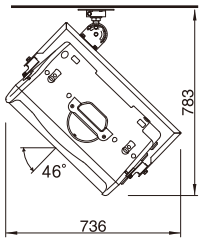	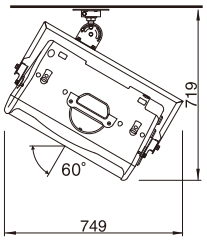	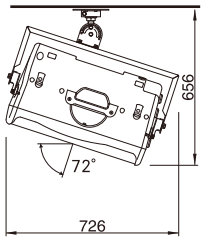	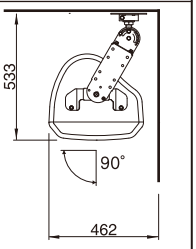
					 横使いの場合は、必ずセンターの取付位置でご使用ください。

壁面取付

⚠注意　壁面金具の取付位置は、スピーカの傾斜角度を考慮された上で最適な位置を選択してください。

0°	16°	30°	46°	60° 又は横使い
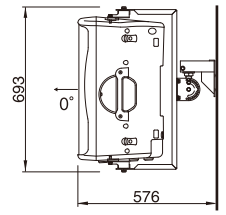	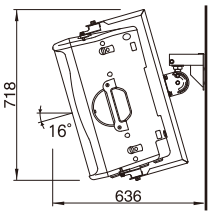	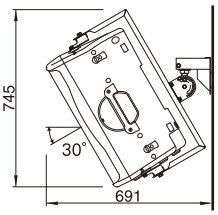	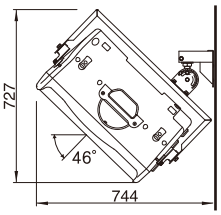	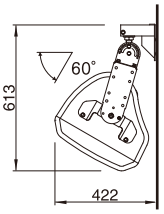
				 横使いの場合は、必ずセンターの取付位置でご使用ください。

セット内容

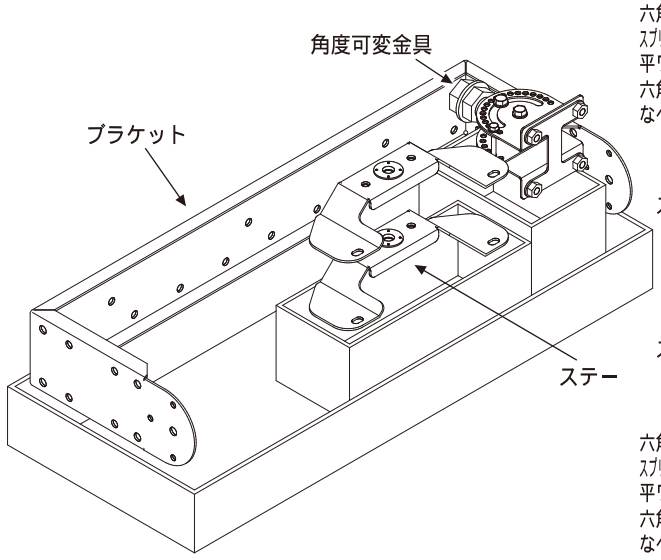

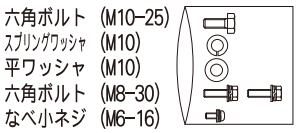

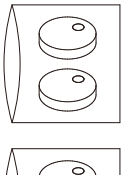

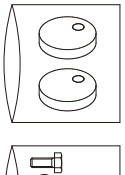

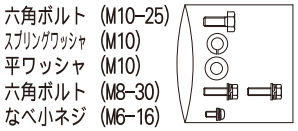

寸法図

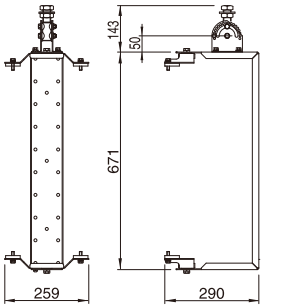

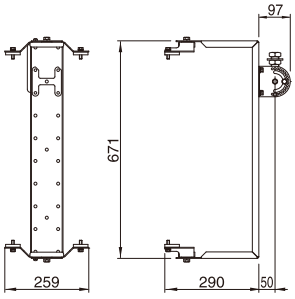

ZX3-MBCB/MBCW

天井への取付方法

1 ステーの取付

スピーカ**上面**のシングルスタッドフィッティングを外してください。

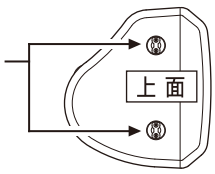

スペーサ 2個をはめ込み、ステーを図の向きに置き六角ボルト (M8-30) 2本で固定してください。

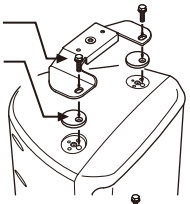

スピーカ底面のシールを注意深くはがしてください。

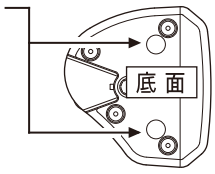

スペーサ 2個をはめ込み、ステーを図の向きに置き六角ボルト (M8-30) 2本で固定してください。

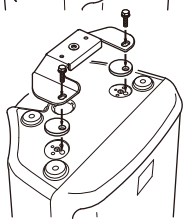

2 ブラケットの取付

図のようにハンドルを上にして、横向きに平坦な場所に置いてください。

六角ボルト (M10-25) 2本にスプリングワッシャと平ワッシャを挿入の上、ブラケットを上面と底面のステーに固定してください。

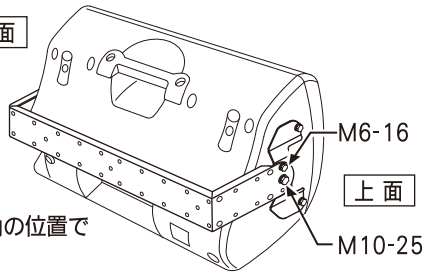

⚠注意 **安全のために回転防止ネジ (M6-16) を、ステーとブラケットが直角の位置でネジ穴を合わせ、上面/底面に各1本取付てください。**

3 角度可変金具の取付

4本の六角ボルトを外して、角度可変金具とナットプレート (H形) を分けてください。

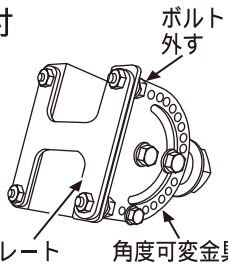

ブラケットを角度可変金具とナットプレートではさむうに、前ページの「アプリケーション」を参考にし、適切な位置に固定してください。

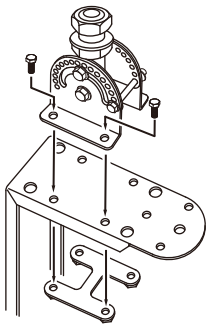

4 既存天井金具との連結 (※)

角度可変金具に付いている上下角度固定ネジを外してください。
角度可変金具の六角ボルト 2 本を緩めてシャフトを任意の角度に合わせ穴位置の合った部分に上下角度固定ネジを挿入し、ロックナットを確実に固定してください。
角度可変金具の六角ボルト2本を締付てください。

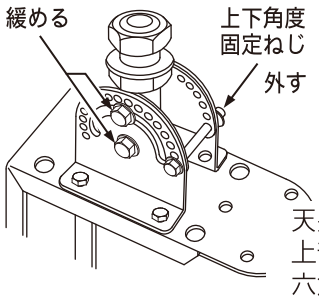

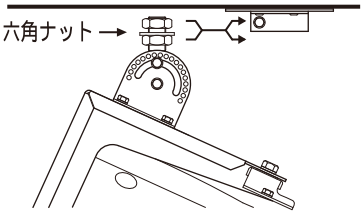

天井金具のU形の切り欠きに、シャフト上部のナット部分を図のように挿入し、六角ナット(M24)を締付てください。
天井金具に落下防止用ボルトを取付てください。

5 スピーカの角度調整

天井縦使いの場合

4 既存天井金具との連結 (※) の要領で再調整を行ってください。

⚠注意

**スピーカ部分が急に傾く恐れがありますので、必ずスピーカ部分を押さえて行ってください。
施工終了後、安全のために全てのボルトを確実に締付てください。**

天井横使いの場合

天井金具は必ずブラケットのセンターに取付てください。

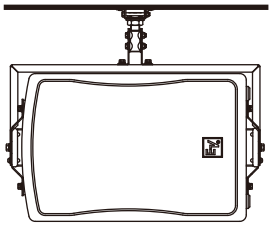

回転防止ネジ (M6-16) を外し六角ボルト (M10-25) を緩め、任意の角度に向けた上で、再度締付てください。

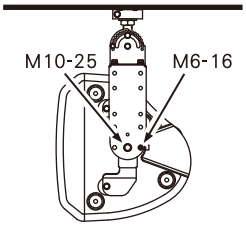

本製品には回転軸が2点ありますので、設置条件に応じてフレキシブルな角度調整が可能です。

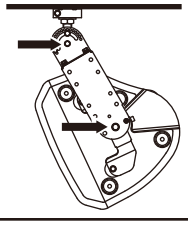

■壁面への取付方法は、次ページをご覧ください。

ZX3-MCBB/MCBW

壁面への取付方法

1 ステーの取付

スピーカ**上面**のシングルスタッドフィッティングを外してください。

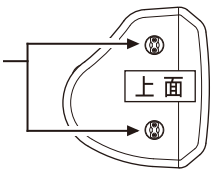

スペーサ 2個をはめ込み、ステーを図の向きに置き六角ボルト (M8-30) 2本で固定してください。

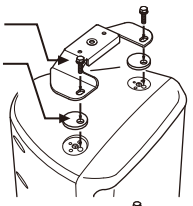

スピーカ底面のシールを注意深くはがしてください。

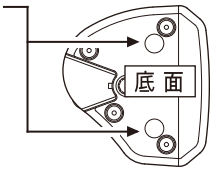

スペーサ 2個をはめ込み、ステーを図の向きに置き六角ボルト (M8-30) 2本で固定してください。

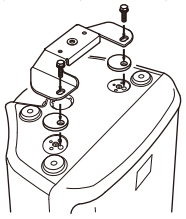

2 ブラケットの取付

図のようにハンドルを上にして、横向きに平坦な場所に置いてください。

六角ボルト (M10-25) 2本にスプリングワッシャと平ワッシャを挿入の上、ブラケットを上面と底面のステーに固定してください。

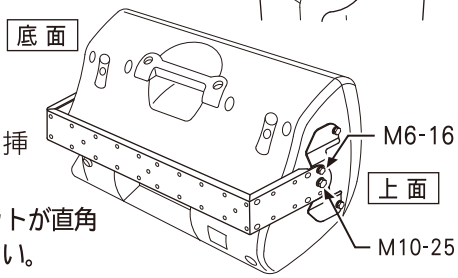

⚠注意 **安全のために回転防止ネジ (M6-16) を、ステーとブラケットが直角の位置でネジ穴を合わせ、上面/底面に各1本取付てください。**

3 角度可変金具の取付

4本の六角ボルトを外して、角度可変金具とナットプレート(H形)を分けてください。

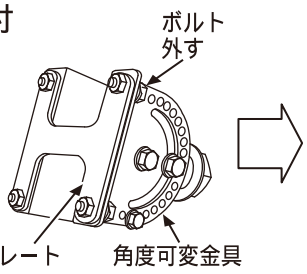

ブラケットを角度可変金具とナットプレートではさむように、前ページの「アプリケーション」を参考にし、適切な位置に固定してください。

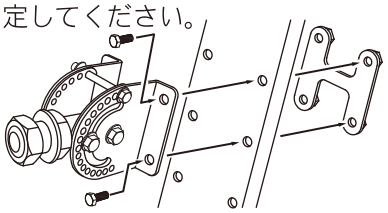

4 既存壁面金具との連結 (※)

角度可変金具に付いている上下角度固定ねじを外してください。
角度可変金具の六角ボルト２本を緩めてシャフトを任意の角度に合わせ穴位置の合った部分に上下角度固定ねじを挿入し、ロックナットを確実に固定してください。
角度可変金具の六角ボルト2本を締付てください。

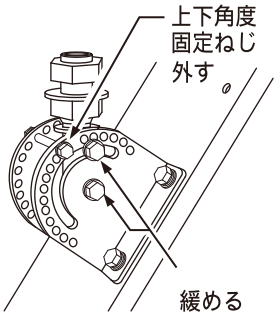

壁面金具のU形の切り欠きに、シャフト上部のナット部分を図のように挿入し、六角ナット(M24)を締付けてください。
壁面金具に落下防止用ボルトを取付てください。

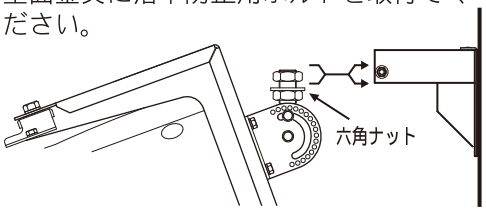

5 スピーカの角度調整

垂直角度の再調整

4 既存壁面金具との連結 (※) の要領で再調整を行ってください。

⚠注意

スピーカ部分が急に傾く恐れがありますので、必ずスピーカ部分を押さえて行ってください。
施工終了後、安全のために全てのボルトを確実に締付てください。

水平角度の調整

回転防止ネジ (M6-16)2本を外してください。
回転軸の六角ボルト(M10-25)2本を少し緩め、水平角度を調整してください。
調整後、締付固定してください。壁面金具と角度可変金具の連結部のみで調整する場合は、回転防止ネジを取付てください。

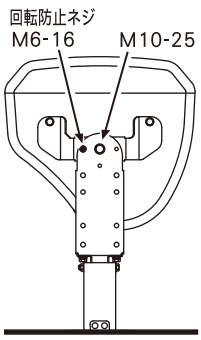

本製品には回転軸が２点ありますので、設置条件に応じてフレキシブルな角度調整が可能です。

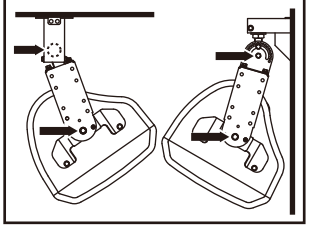

EVI AUDIO
www.eviaudio.co jp
株式会社 イー ブイ アイ オーディオ ジャパン
100-0014 東京都千代田区永田町2-13-1 ボッシュビル赤坂9F
Phone:03-5485-4427　Fax:03-3507-4422
名古屋／Phone：052-331-9691　Fax：052-331-9592　大　阪／Phone：06-6464-3109　Fax：06-6464-3099